Bruker-veiledning

N

Glasskeramisk induksjonsplatetopp

QHC 6501

822 930 261-A-270206-01

Kjære kunde!

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den for senere referanse.
Gi denne bruksanvisningen videre til eventuelle senere eiere av apparatet.

Følgende symboler brukes i teksten:

Sikkerhetsanvisninger
Advarsel! Anvisninger som angår din personlige sikkerhet.
OBS! Anvisninger som skal føre til at du unngår skader på apparatet.

Anvisninger og praktiske tips

Miljøinformasjoner

Innhold

Bruksanvisning 4

Sikkerhetsanvisninger 4

Beskrivelse av apparatet 6
Kokesonens oppbygging 6
Betjeningspanelets oppbygging 6
Sensor-kontrollfelt 7
Indikatorlamper 7
Restvarmeindikator 8

Betjene apparatet 8
Slå på og av apparatet 8
Stille inn kokenivå 8
Bruke oppkokingsautomatikken 9
Forrigle/frigjøre betjeningsfeltet 10
Bruke barnesikringen 10
Slå på og av power-funksjonen. 11
Bruke timeren 12
Nødutkopling. 15

Tips til koking og steking 16
Kokekar for induksjonsvarmesoner. 16
Tips til energisparing 17
Eksempler på bruk ved tilberedning 18

Rengjøring og pleie 19

Hva må gjøres hvis 20

Avfallsbehandling 21

Montasjeveiledning 22

Montasje 24
Typeskilt 27

Garanti 28

Service og reservedeler 29

Service 31

Bruksanvisning

⚠ Sikkerhetsanvisninger

Ta hensyn til disse anvisningene, ellers faller reklamasjonsrettighetene bort dersom det oppstår feil.

CE Dette apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver:
– 73/23/EEC av 19.02.1973 Lavspenningsdirektiv
– 89/336/EEC av 03.05.1989 EMC-direktiv inklusive endringsdirektiv 92/31/EEC
– 93/68/EEC av 22.07.93 CE-merkedirektiv

Riktig bruk

- Dette apparatet må kun brukes til tilberedning av matvarer i vanlig husholdning.
- Apparatet må ikke brukes som arbeids- eller avlastningsplate.
- Det er ikke tillatt å foreta endringer eller ombygginger på apparatet.
- Brennbare væsker, lett antennelige materialer eller gjenstander som kan smelte (f.eks. folier, kunststoff, aluminium) må ikke legges eller oppbevares oppå eller i nærheten av apparatet.

Sikkerhet for barn

- Hold alltid små barn borte fra apparatet.
- La større barn arbeide ved apparatet kun under veiledning og tilsyn.
- For å unngå at apparatet blir slått på i vanvare av små barn eller husdyr, anbefaler vi å aktivere barnesikringen.

Generell sikkerhet

- Montering og tilkopling av apparatet må kun utføres av utdannet og autorisert fagperson.
- Innbyggingsapparater må kun brukes etter innbygging i standardiserte, passende innbyggingsmøbler og benkeplater.
- Ved feil på apparatet eller ved skader i glasskeramikken (sprekker, brudd eller riss) må apparatet slås av og koples fra strømnettet for å forhindre fare for elektrisk støt.
- Reparasjoner på apparatet må kun utføres av utdannet og autorisert fagperson.

Sikkerhet under bruk

- Fjern etiketter og folie fra glasskeramikken.
- Det foreligger forbrenningsfare hvis du arbeider uaktsomt ved apparatet.
- Kabler fra elektriske apparater må ikke komme i kontakt med apparatets varme overflate eller varme kokekar.
- Overoppvarmede oljer og fett tar lett fyr. Ikke foreta kokeprosesser med fett eller olje (f.eks. pommes frites) uten tilsyn.
- Slå av kokesonene etter hver gangs bruk.
- Brukere med implantert pacemaker for hjertet bør holde overkroppen minst 30 cm borte fra en induksjonsvarmesone når denne er slått på.
- Forbrenningsfare! Gjenstander av metall, som f.eks. kniver, gafler, skjeer og grytelokk, må ikke legges på kokefeltet, da de kan bli meget varme.

Sikkerhet ved rengjøring

- Apparatet må være avslått og avkjølt når du rengjør det.
- Det er av sikkerhetsgrunner ikke tillatt å rengjøre apparatet med damp-strålerenser eller høyttrykksspyler.

Hvordan unngå skader på apparatet

- Glasskeramikken kan skades av fallende gjenstander.
- Støt med kokekar kan skade kanten på glasskeramikken.
- Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller med skadd bunn kan stripe opp glasskeramikken når de trekkes over overflaten.
- Smeltende gjenstander og søl av overkokt mat kan brenne seg fast i glasskeramikken og bør derfor fjernes straks.
- Ikke bruk kokesonene med tomme kokekar eller uten kokekar.
- La aldri kjeler og gryter koke tørre. Dette kan føre til skader på kokekarene eller glasskeramikken.
- Ventilasjonsspalten på 5 mm mellom arbeidsbenken og møbelfronten under må ikke tildekkes.

Beskrivelse av apparatet

Kokesonens oppbygging

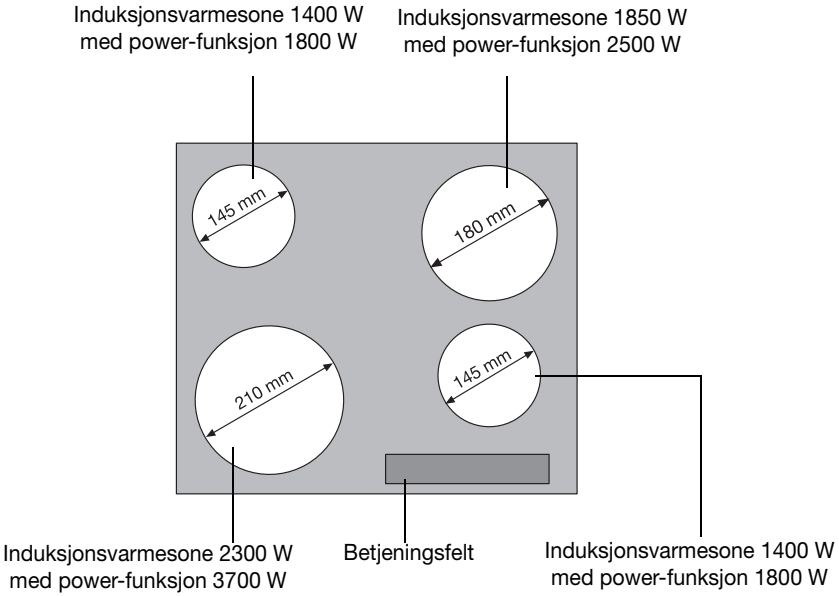

Betjeningspanelets oppbygging

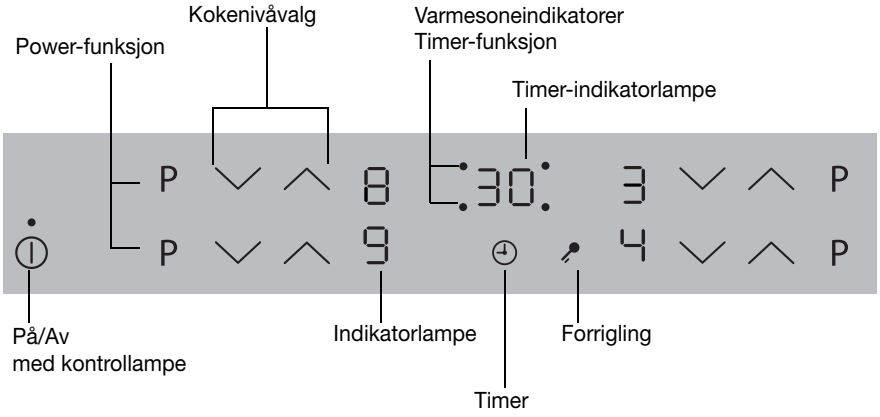

Sensor-kontrollfelt

Apparatet betjenes med sensor-kontrollfeltene. Funksjonene styres ved å berøre sensorfeltene og bekreftes med indikatorlamper og pipesignaler. Berør sensorfeltene ovenfra, uten å komme borti de øvrige sensorfeltene.

Sensorfelt		Funksjon
⏻	På / Av	Slå på og av apparatet
∧	Øke innstillingene	Øke kokenivå/tid
∨	Redusere innstillingene	Redusere kokenivå/tid
🕒	Timer	Timer-valg
🔒	Forrigling	Forrigle/frigjøre betjeningsfelt
P	Power	Slå på/av powerfunksjonen

⚠ **Advarsel!** Forbrenningsfare på grunn av varmeavstråling. Lengre tilberedningstider på høyt effektnivå med større kokekar på de fremre varmesonene kan varme opp sensorfeltene. Berør sensorfeltene forsiktig.

Indikatorlamper

Indikatorlampe		Beskrivelse
0		Varmesonen er deaktivert
u	Holde-varm-trinn	Holde-varm-trinn er innstilt
1 - 9	Kokenivåer	Kokenivå er innstilt
A	Oppkokingsautomatikk	Oppkokingsautomatikk er aktivert
E	Feil	Det er oppstått en feilfunksjon
F	Registrering av kokekar	Kokekaret er ikke egnet, er for lite eller det er ikke satt på noe kokekar
H	Restvarme	Varmesonen er varm ennå
L	Barnesikring	Forrigling/barnesikring er aktivert
P	Power	Power-funksjon er slått på
-	Nødutkopling	Nødutkopling er aktivert

Restvarmeindikator

⚠ **Advarsel!** Forbrenningsfare pga. restvarme. Varmesonene trenger litt tid til å avkjøles etter at de er slått av. Ta hensyn til restvarmeindikatoren [H].

ⓘ Restvarmen kan brukes til smelting eller til å holde maten varm.

Induksjonsvarmesonene danner den varmen som er nødvendig for koking direkte i bunnen av kokekaret. Glasskeramikken oppvarmes kun gjennom varmens tilbakestråling fra kokekaret.
Kjøleviften slår seg på og av automatisk avhengig av temperaturen i elektronikken.

Betjene apparatet

ⓘ Bruk induksjonsvarmesonen med egnet kokekar.

Slå på og av apparatet

	Betjeningsfelt	Indikator-lampe	Kontrollampe
Slå på	⏻ Berør i to sekunder	[0] / [H]	lyser
Slå av	⏻ Berør i ett sekund	[H] / ingen	slukker

ⓘ Etter at apparatet er slått på, må det innen ca. 10 sekunder stilles inn et kokenivå eller en funksjon, ellers slår apparatet seg atomatisk av.

Stille inn kokenivå

	Betjeningsfelt	Indikatorlampe
Øke	∧ berøres	[u] til [9] / [P]
Redusere	∨ berøres	[9] til [0]
Slå av	∧ og ∨ berøres samtidig	[0]

ⓘ Holde-varm-trinnet [u] liger mellom [0] og [1]. Brukes til å holde mat varm.

Bruke oppkokingsautomatikken

Alle varmesonene er utstyrt med en oppkokingsautomatikk. Oppkokingsautomatikken slår varmesonen på med full effekt i en viss tid og slår deretter automatisk tilbake til det innstilte kokenivået.

Trinn	Betjeningsfelt	Indikatorlampe
1.	Stille inn maksimumstrinn	9 / P
2.	Kort pause	9 / P
3.	^ berøres	A
4.	v berøres for å stille inn ønsket kokenivå	8 til 1 / u etter 3 sekunder A

Hvis det i løpet av oppkokingsfasen A velges et høyere kokenivåf.eks. fra 3 til 5, tilpasses oppkokingstiden.
Den enkelte oppkokingsfasens varighet er avhengig av innstilt kokenivå.

Kokenivå	Oppkokingsfasens varighet [min:sek]
u	0:10
1	0:10
2	0:10
3	3:10
4	5:50
5	10:10
6	2:00
7	2:30
8	2:50
9	---

Forrigle/frigjøre betjeningsfeltet

Betjeningsfeltet kan med unntak av sensorfeltet ”På/Av“ forrigles til enhver tid for å forhindre at innstillingene blir endret utilsiktet, f.eks. når du tørker over med en klut.

	Betjeningsfelt	Indikatorlampe
Slå på	berøres	(i 3 sekunder)
Slå av	berøres	tidligere innstilte kokenivå

Når du slår av apparatet, deaktiveres forriglingen automatisk.

Bruke barnesikringen

Barnesikringen sperrer utilsiktet bruk av apparatet.

Aktivere barnesikringen

Trinn	Betjeningsfelt	Indikatorlampe/signal
1.	Slå på apparatet (ikke still inn kokenivå)	
2.	berøres til det høres et pipesignal	Pipesignal
3.	berøres	
Apparatet slår seg av. Barnesikring er aktivert.		

Deaktivere barnesikringen

Trinn	Betjeningsfelt	Indikatorlampe/signal
1.	Slå på apparatet	
2.	berøres til det høres et pipesignal	Pipesignal
3.	berøres	
Apparatet slår seg av. Barnesikringen er deaktivert.		

Hoppe over barnesikringen

Slik kan barnesikringen deaktiveres for en enkelt tilberedningsprosess; sikringen forblir aktivert etterpå.

Trinn	Betjeningsfelt	Indikatorlampe/signal
1.	Slå på apparatet	
2.	og berøres samtidig	/ Pipesignal
Til neste gang apparatet slås av, kan det brukes som vanlig.		

Slå på og av power-funksjonen

Power-funksjonen P gir ekstra effekt til induksjonsvarmesonene, f.eks. for raskt å koke opp en større mengde vann.
Power-funksjonen er aktivert i 10 minutter. Deretter slår induksjonsvarmesonen seg automatisk tilbake til kokenivå 9.

	Betjeningsfelt	**Indikatorlampe**
Slå på	P berøres	P
Slå av	P berøres	9
	⌄ berøres	9

Når power-funksjonen avsluttes, slår varmesonene seg automatisk tilbake til det tidligere innstilte kokenivået.

Booster-styring
Varmesonene disponerer over en maksimal effekt.
Hvis dette effektområdet overskrides når booster-funksjonen slås på, reduserer booster-styringen kokenivået for en annen varmesone.
Indikatorlampen for denne varmesonen skifter i et minutt mellom det innstilte og det maksimalt mulige kokenivået. Deretter meldes det faktiske kokenivået.

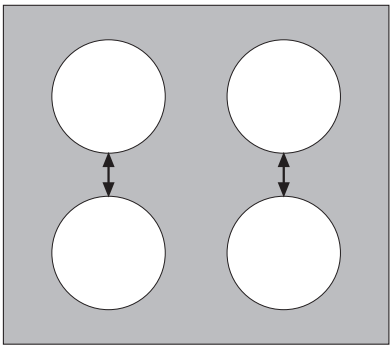

Eksempel:

Siste aktiverte varmesone	**Andre varmesone**		
innstilt kokenivå	innstilt kokenivå	indikatorlampe	faktiske kokenivå
P	9	7 vekselvis med 9	7

Bruke timeren

Alle varmesonene kan brukes samtidig med hhv. en av de to timer-funksjonene.

Funksjon	Forutsetning	Resultat når tiden er ute
Utkoplingsautomatikk	ved et innstilt kokenivå	pipesignal 00 blinker varmesonen slår seg av
Signalurmåler	for varmesoner som ikke er i bruk	pipesignal 00 blinker

Hvis en varmesone kopler seg ut, blir den innstilte timer-funksjonen også koplet ut.

Hvis et kokenivå innstilles i tillegg til en innstilt signalurmåler på denne varmesonen, slår varmesonen seg av når den innstilte tiden er ute.

Velge varmesone

Trinn	Betjeningsfelt	Indikatorlampe	
1.	1 x berøres	Kontrollampen for den første varmesonen blinker	
2.	1 x berøres	Kontrollampen for den andre varmesonen blinker	
3.	1 x berøres	Kontrollampen for den tredje varmesonen blinker	
4.	1 x berøres	Kontrollampen for den fjerde varmesonen blinker	

Effektnivåets indikatorlampe for den varmesonen du har valgt slukker, så lenge timer-tiden kan stilles inn.

Når kontrollampen blinker langsommere, kommer effektnivåets indikatorlampe til syne igjen, og varmesonen kan innstilles eller endres igjen.

Hvis andre timer-funksjoner er innstilt, vises den resterende tiden som er kortest av alle timer-funksjonene, og tilhørende kontrollampe blinker.

Stille inn tid

Trinn	Betjeningsfelt	Indikatorlampe
1.	Velge varmesone	Kontrollampen for den valgte varmesonen blinker
2.	∧ eller ∨ for valgte varmesone berøres	00 til 99 minutter
Etter noen sekunder blinker kontrollampen langsommere. Tiden er innstilt. Tiden telles ned mot null.		

Slå av timer-funksjonen

Trinn	Betjeningsfelt	Indikator
1.	Velge varmesone	Kontrollampen for den valgte varmesonen blinker raskere. Resterende tid vises
2.	Berør ∨ på den varmesonen du vil bruke	Den resterende tiden telles ned til 00.
	Berør ∧ og ∨ samtidig for den varmesonen du vil bruke.	00 kommer til syne.
Kontrollampen slukker. Timer-funksjonen for valgte varmesone er avslått.		

Endre tiden

Trinn	Betjeningsfelt	Indikatorlampe
1.	Velge varmesone	Kontrollampen for den valgte varmesonen blinker raskere Resterende tid meldes
2.	∧ eller ∨ for valgte varmesone berøres	01 til 99 minutter
Etter noen sekunder blinker kontrollampen langsommere. Tiden er innstilt. Tiden telles ned mot null.		

Vise resterende tid for en varmesone

Trinn	Betjeningsfelt	Indikatorlampe
1.	⏲ Velge varmesone	Kontrollampen for den valgte varmesonen blinker raskere Resterende tid meldes
Etter noen sekunder blinker kontrollampen langsommere.		

Deaktivere pipesignalet

Trinn	Betjeningsfelt	Pipesignal
1.	⏲ berøres	Akustisk kvittering.
Pipesignalet opphører.		

Nødutkopling

Kokefelt

- Hvis det ikke velges et kokenivå for varmesonen innen ca. 10 sekunder etter at kokefeltet er slått på, slår kokefeltet seg av automatisk.
- Hvis ett eller flere sensorfelt er tildekket av gjenstander i mer enn ca. 10 sekunder (grytelapp, klut el.l.), høres et pipesignal, og kokefeltet slår seg automatisk av.
- Hvis alle varmesonene er slått av, slår kokefeltet seg automatisk av etter ca. 10 sekunder.

Betjeningsfelt

- Hvis apparatet er avslått og en eller flere sensorfelt i betjeningsfeltet er tildekket i mer enn 10 sekunder, høres et pipesignal. Pipesignalet slår seg av automatisk, når sensorfeltene ikke er tildekket mer.

Induksjonsvarmesonene

- Ved overoppvarming (ved f.eks. en tørrkokt kasserolle) slår varmesonen seg av automatisk. [-] meldes. Før du kan bruke apparatet igjen, må varmesonen være stilt på 0 og avkjølt.
- Hvis du ikke bruker egnet kokekar, blinker [F] i displayet og etter 2 minutter slår indikatorlampen for varmesonen seg av.
- Hvis en av varmesonene ikke blir koplet ut etter en viss tid eller kokenivået ikke blir endret, kopler den aktuelle varmesonen seg ut automatisk. [-] meldes. Før du kan bruke apparatet igjen, må varmesonen være stilt på 0.

Kokenivå	Slås av etter
u, 1 -2	6 timer
3 - 4	5 timer
5	4 timer
6 - 9	1,5 timer

Tips til koking og steking

Akrylamidopplysninger
Ifølge de nyeste vitenskapelige resultatene kan sterk bruning av matvarer, spesielt ved stivelsesholdige produkter, forårsake helsemessige skader på grunn av akrylamid. Derfor anbefaler vi å tilberede matrettene ved lave temperaturer og ikke brune maten for sterkt.

Kokekar for induksjonsvarmesoner

Kokekarets materiale

Kokekarets materiale	egnet
stål, stålemalje	ja
støpejern	ja
rustfritt stål	hvis ekstra merket for dette av produsent
aluminium, kopper, messing	---
glass, keramikk, porselen	---

Kokekar for induksjonsvarmesoner merkes ekstra for dette av produsenten.

egnethetstest
Et kokekar er egnet for induksjon hvis ...

- ... litt vann blir varmt på kort tid på en induksjonsvarmesone med kokenivå 9.
- ... en magnet fester seg til bunnen på kokekaret.

Noen kokekar kan danne lyder under bruk på en induksjonsvarmesone. Disse lydene betyr ikke feil på apparatet og påvirker heller ikke funksjonen på noen måte.

Kokekarets bunn
Kokekarets bunn bør være så tykk og jevn som mulig

Kokekarets størrelse
Induksjonsvarmesonene tilpasser seg automatisk til størrelsen på kokekarets bunn inntil en viss grense. Likevel må den magnetiske delen av kokekarbunnen ha en minstediameter i forhold til varmesonens størrelse.

Varmesonens diameter [mm]	Minste diameter på kokekarets bunn [mm]
210	180
180	145
145	120

Kokekaret må stå midt på varmesonen.

Tips til energisparing

Sett kokekaret på varmesonen før du slår varmesonen på.

Ha alltid, hvis mulig, lokk på kokekaret.

Eksempler på bruk ved tilberedning

Angivelsene i følgende tabell er veiledende.

Koke-nivå	Tilberednings prosess	egnet for	Varighet	Anvisninger/tips
0		Av-stilling		
⊔	**Holde varm**	Holde varm ferdig tilberedte retter	etter behov	Tildekkes
1-2	**Smelting**	Hollandaisesaus, smelting av smør, sjokolade, gelatin	5-25 min.	Rør om av og til
	Størkning	Eggeomelett, eggestand	10-40 min.	Tilberedes med lokk
2-3	**Mørkoking**	Mørkoke ris og melkeretter Oppvarming av ferdigretter	25-50 min.	Tilsett minst dobbelt mengde væske til risen, melkeretter omrøres av og til
3-4	**Dampkoking** **Smørdamping**	Smørdampe grønnsaker, fisk Brune kjøtt	20-45 min.	Grønnsaker tilsettes litt væske (noen spiseskjeer)
4-5	**Koking**	Dampe poteter	20-60 min.	Bruk lite væske, f. eks.: maks. ¼ l vann til 750 g poteter
		Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper	60-150 min.	opptil 3 l væske pluss ingredienser
6-7	**Lett steking**	Snitsler, cordon bleu, koteletter, frikadeller, stekepølser, lever, sausejevninger, egg, eggekake, frityrkoke munker	stekes fortløpende	Snus av og til
7-8	**Kraftig steking**	Potetlapper, hoftestykker, steker, flatbiff	5-15 min. per panne	Snus av og til
9	**Oppkoking** **Bruning** **Frityrkoking**	Oppkoking av større mengder vann, koke nudler, bruning av kjøtt (gulasj, grytestek), frytyrkoking av pommes frites		

Power-funksjonen egner seg til oppkoking av større mengder væske.

Rengjøring og pleie

⚠ **Forsiktig!** Forbrenningsfare på grunn av restvarme.

⚠ **OBS!** Skarpe og skurende rengjøringsmidler skader apparatet. Rengjør med vann og oppvaskmiddel.

⚠ **OBS!** Rester etter rengjøringsmidler skader apparatet. Fjern rester med vann og oppvaskmiddel.

Rengjør apparatet etter hver gangs bruk.

1. Tørk av apparatet med en klut fuktet med oppvaskvann.
2. Tørk apparatet tørt med en ren klut.

Fjerne smuss

1. Hold en rengjøringsskrape på skrått mot glasskeramikkens overflate.
2. Fjern smusset ved å la klingen gli over overflaten.
3. Tørk av apparatet med en klut fuktet med oppvaskvann.
4. Tørk apparatet tørt med en ren klut.

	fjern		
type smuss	**straks**	**når apparatet er avkjølt**	**med**
sukker, sukkerholdige matvarer	ja	---	rengjøringsskrape*
kunststoff, aluminiumsfolie	ja	---	
kalk- og vannstriper	---	ja	rengjøringsmiddel for glasskeramikk eller rustfritt stål*
fettsprut	---	ja	
metallisk glinsende misfarging	---	ja	

*rengjøringsskrape og rengjøringsmiddel for glasskeramikk eller rustfritt stål får du kjøpt hos fagforhandler

ⓘ Hardnakkede smussflekker fjernes med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk eller rustfritt stål.

ⓘ Striper eller mørke flekker i glasskeramikken kan ikke fjernes, men dette har ingen innflytelse på apparatets funksjon.

Hva må gjøres hvis ...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Varmesonene slår seg ikke på eller fungerer ikke	Det er gått mer enn 10 sek-under siden du slo apparatet på	Slå apparatet på igjen.
	Forriglingen er på [L]	Slå av forriglingen (se kapittel "Forrigle/frigjøre betjenings-feltet")
	Barnesikringen er på [L]	Deaktiver barnesikringen (se kapittelet "Barnesikring")
	Du har berørt flere sensorfelt samtidig	Berør bare ett sensorfelt
	Nødutkopling er aktivert	Fjern eventuelle gjenstander som ligger på betjeningsfeltet (Gryteklut el.l.). Slå apparatet på igjen
Restvarmeindikatoren gir ingen melding	Varmesonen har vært innkoplet i så kort tid at den ikke er blitt varm nok	Hvis varmesonen er varm, må du ta kontakt med kunde-tjenesten.
Oppkokingsautomatikken slår seg ikke på	Varmesonen har restvarme ennå [H]	La varmesonen avkjøle seg
	Det høyeste kokenivået er innstilt [9]	Det høyeste kokenivået har samme effekt som oppkok-ingsautomatikken.
Pipesignalet høres flere ganger (6x), apparatet slår seg av	Et eller flere sensorfelt har vært tildekket i mer enn ti sekunder	Sørg for at sensorfeltet ikke er tildekket
Det høres et pipesignal når apparatet er avslått	Betjeningsfeltet er helt eller delvis tildekket av gjenstan-der	Fjern gjenstandene
Signaltonen lyder og apparatet kobler seg inn, og så ut igjen etter 5 sek.; etter 5 sek. lyder en ny signaltone	Berøringsfeltet skal dekkes til, f.eks. med en lapp	Ikke legg fra deg gjenstander på betjeningsfeltet
Indikatorlampen skifter mellom to kokenivåer	Power-styringen reduserer effekten i denne varmesonen	Se avsnittet "Slå på og av power-funksjonen"
[F] blinker	Uegnet kokekar	Bruk egnet kokekar
	Ingen kokekar på varmeso-nen	Sett kokekar på varmesonen
	Kokekarets bunn er for liten for varmesonen	Skift til en mindre varmesone
		Bruk egnet kokekar

Problem	Mulig årsak	Løsning
[-] lyser	Overoppvarmingsbeskyttelsen for varmesonen har løst seg ut	Slå av varmesonen. Slå varmesonen på igjen
	Nødutkopleren har løst seg ut	Slå av varmesonen. Slå varmesonen på igjen
[E] og tall vises.	Feil i elektronikken	Kople apparatet fra strømnettet noen minutter (ta ut sikringen i husets installasjon) Hvis [E] vises når du slår apparatet på igjen, ta kontakt med kundeservice
[E] og minus vises	for sterk lysinnstråling på betjeningsfeltet, for eksempel sterkt sollys	Sørg for skygge på betjeningsfeltet, for eksempel med hånden. Det høres et pipesignal, apparatet slår seg av. Slå apparatet på (igjen)

Hvis du ikke får rettet på problemet med løsningstipsene over, ta kontakt med din forhandler eller med kundeservice.

⚠ **Advarsel!**Reparasjoner på apparatet må kun utføres av fagpersoner. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til alvorlig fare for den som bruker apparatet.

ⓘ Feil som er oppstått på grunn av feil bruk av apparatet kan ikke rettes kostnadsfritt av kundetekniker eller forhandler, selv om dette skjer innenfor reklamasjonstiden.

Avfallsbehandling

Emballasjemateriale

Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge merkingen i den kommunale avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere.

Kassert apparat

Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

Montasjeveiledning

Sikkerhetsanvisninger

Lover, forordninger, direktiver og standarder som gjelder i det landet der apparatet skal brukes, må overholdes (sikkerhetsbestemmelser, saks- og forskriftsmessig avfallsbehandling osv.).
Montering skal kun utføres av fagperson.
Minsteavstandene til andre apparater og møbler skal overholdes.
Ved montering skal berøringsbeskyttelsen garanteres, for eksempel må eventuelle skuffer direkte under apparatet monteres med beskyttelsesbunn.
Snittflatene på arbeidsplaten skal beskyttes mot fuktighet med et egnet tetningsmaterial.
Tetningsmaterialet skal slutte tett mellom apparatet og benkeplaten.
Beskytt undersiden av apparatet som er innebygget i kjøkkenseksjonen mot damp og fuktighet fra f. eks. en oppvaskmaskin eller en stekeovn.
Unngå å montere apparatet rett ved dører og vinduer. Dører og vinduer som slår opp, kan forårsake at kjeler og lignende faller ned fra kokeplatene.

⚠ **ADVARSEL!**
Fare for personskade pga. elektrisk strøm.

- Nettilkoplingsklemmen er strømførende.
- Skill nettilkoplingsklemmen fra strømnettet.
- Ta hensyn til koplingsskjemaet.
- Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for elektroteknikk.
- Sikre berøringsbeskyttelse ved å la apparatet monteres forskriftsmessig.
- La en utdannet elektriker utføre den elektriske tilkoplingen.

⚠ **OBS!**
Fare for skade pga. elektrisk strøm.
Løse og uforsvarlige kontaktforbindelser kan overopphete klemmen.

- La klemmeforbindelsene utføres forskriftsmessig.
- Forhindre trekk i kabelen.
- Ved en- eller tofaset tilkopling må det brukes passende strømtilkoplingskabel av type H05BB-F Tmaks 90° (eller bedre).
- Hvis strømtilkoplingskabelen til dette apparatet er skadet, må den skiftes ut med en spesiell tilkoplingskabel (type H05BB-F Tmaks 90°; eller bedre). Denne kabelen får du kjøpt hos kundetjenesten.

Den elektriske installasjonen må gjøres av autorisert installatør. Dersom apparatet tilkobles fast (uten kabel og plugg) må det i den elektriske installasjonen tilkoples en innretning som gjør det mulig å skille apparatet fra strømnettet med en universalpolet kontaktåpningsvidde på minst 3 mm. Egnete skilleinnretninger er f.eks. LS-bryter, sikringer (skruesikringer må tas ut av holderen), FI-bryter og kontaktorer.

Lim på pakningen

- Rengjør benkeplaten i utskjæringsområdet.
- Lim det selvklebende tetningsbåndet med lim på én side, rundt hele kanten av undersiden på den keramiske koketoppen. Ikke strekk tetningsbåndet. Skjøten skal plasseres midt på en av sidene. Etter utlegging (la den være et par mm for lang) skal endene legges butt i butt mot hverandre.

Montasje

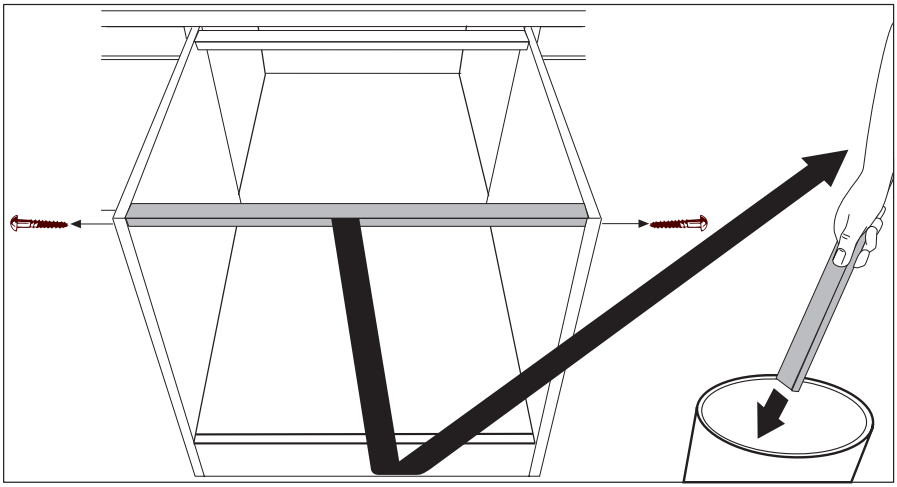

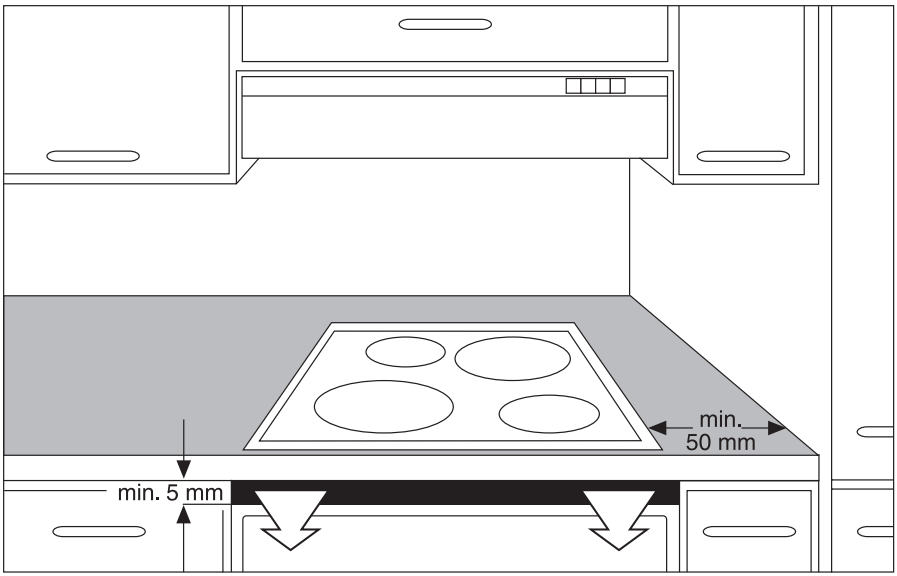

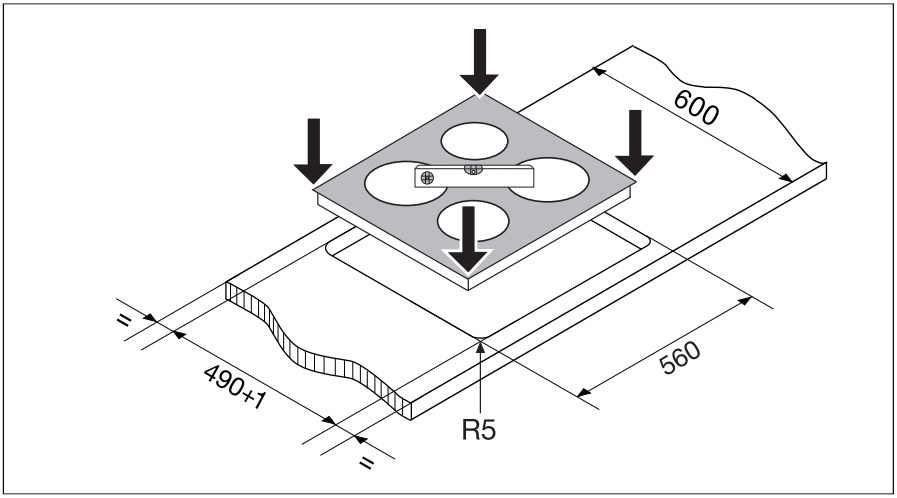
600
560
490+1
R5

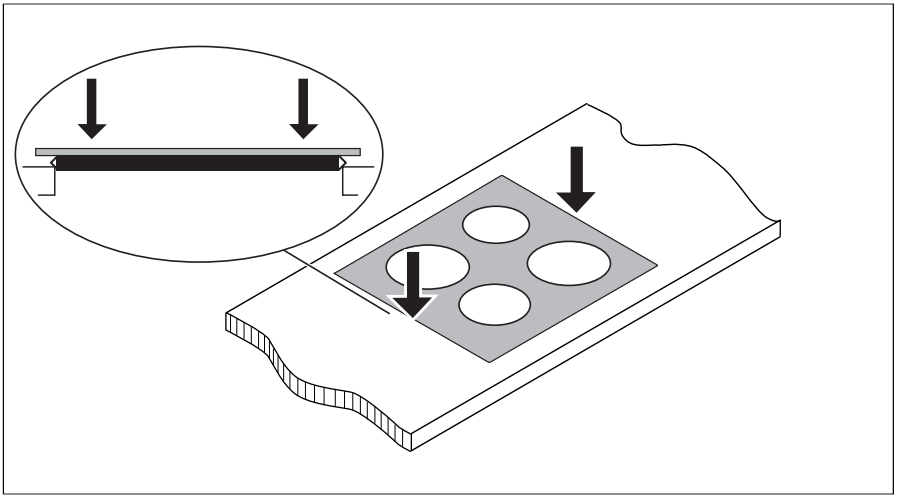

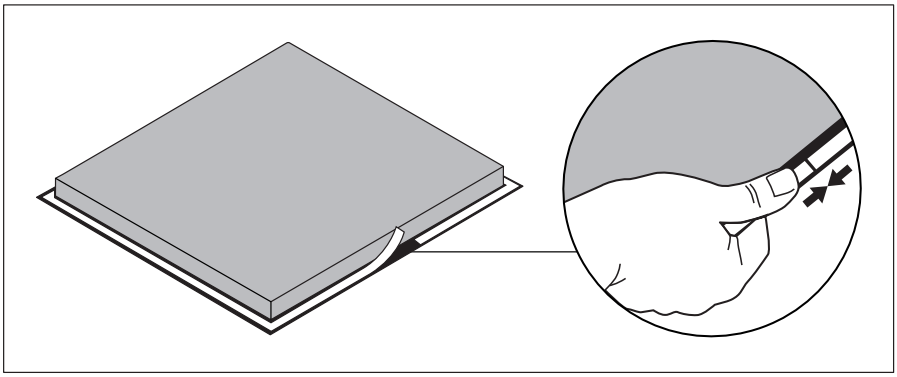

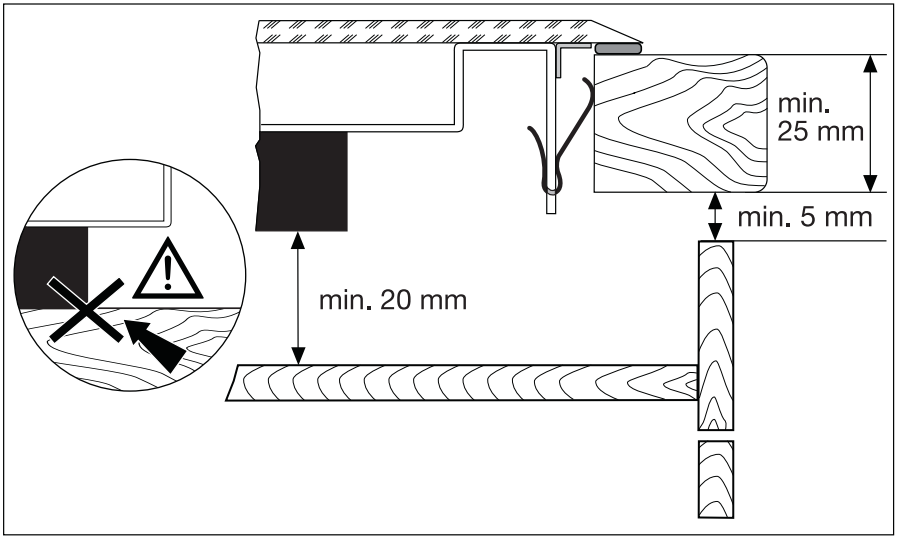
min.
25 mm
min. 5 mm
min. 20 mm

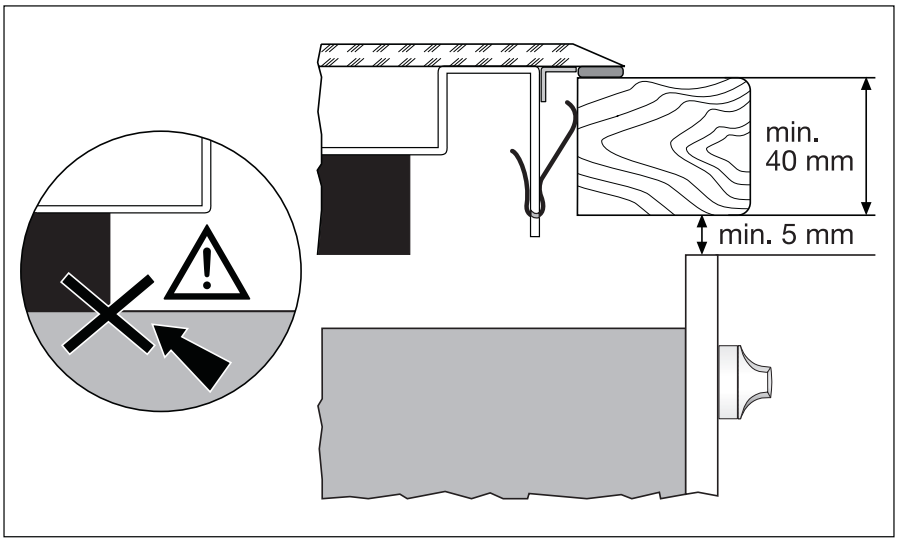
min.
40 mm
min. 5 mm

Typeskilt

Modell QHC6501		Prod.Nr. 949 592 470	
Typ 55GAD86AG	230 V	50 Hz	Induction 7,4 kW
Made in Germany	Ser.Nr.		7,4 kW
HUSQVARNA - ELECTROLUX			

Garanti

Levering skjer etter kjøpsloven av 1.1.1989, supplert med "NEL's leveringsbetingelser" (kopi av disse fås hos din elektroforhandler). Oppstår det problemer med produktet, bør henvendelse skje til forhandler hvor produktet er kjøpt.
OBS! Ta vare på kvitteringen. Den gjelder som garantibevis.

Service og reservedeler

Service
Trenger du service kontakt din lokale serviceforhandler. Forbered deg på samtalen og noter følgende:

Modell: .....

PNCnummer: .....

Serienummer: .....

Kjøpsdato .....

En klar og kortfattet beskrivelse av feilen:
.....
.....

Ta vare på kvitteringen, den gjelder som garantibevis.

Under følger oversikt over våre serviceforbindelser i de store byene:

Oslo
E-Service Oslo AS
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Telefon: 815 30 222
Faks:
Email:
Service: service@e-serviceoslo.no
Deler : deler@e-serviceoslo.no
Verksted: ole@e-serviceoslo.no

Kristiansand:
Elektroverkstedet A/S
Kirkevn. 4
Postboks 1027 Lund
4631 Kristiansand S
Email: per.rudolfsen@elektroverkstedet.no
Telefon: 38056440
Faks: 38056441

Stavanger:
E-Service Stavanger AS
Overlege Cappelens Gate 3,
4011 Stavanger
Telefon : 51 91 18 50
Faks: 51 91 18 51
email: service@electroluxservice.no

Trondheim:
Strax Trondheim AS,
Sorgenfriveien 16
7037 Trondheim
Telefon: 73 82 14 80
Faks: 73 82 14 81

Bergen:
E-Service Bergen AS
Øvre Fyllingsvei 81
5162 Laksevåg
Telefon: 55 94 85 50
Faks: 55 94 85 51

Narvik:
Johansens Hvitevareservice
Tore Hundsgt. 48
8514 Narvik
Telefon: 76944480
Mobil: 91849311

Kunder som kontakter service under garantiperioden bør forsikre seg om at alle nødvendige kontroller er utført, siden kunden vil bli belastet for arbeid som ikke skyldes mekaniske eller elektriske produktfeil.

Electrolux hovedkontor:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORWAY AS
Postboks 77 Økern
0508 Oslo
Telefon: 815 30 222
Faks: 22 63 55 54
Internett: www.electrolux.no

På våre internettsider vil du finne oppdatert produktinformasjon, bruksanvisninger og oversikt over våre serviceforbindelser og forhandlere og mye mer.

Service

Ved tekniske forstyrrelser, kontroller først om du selv kan løse problemet ved hjelp av bruksanvisningen (kapittelet „Hva må gjøres, hvis...“)

Hvis du ikke kunne løse problemet, kan du ta kontakt med kundetjenesten eller en av våre servicepartnere.

For å kunne hjelp deg raskt, trenger vi følgende opplysninger:

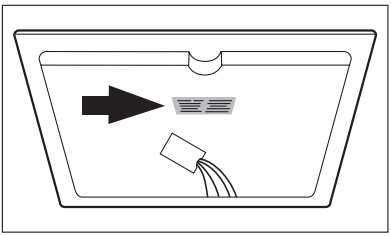

– Modellbetegnelse
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (S-nr.)
(se typeskiltet for numrene)
– Type forstyrrelse
– Eventuell feilmelding som meldes fra apparatet
– den keramiske platens treplassers bokstav/tall-kombinasjon

For at du alltid skal ha apparatets identifikasjonstall for hånden når du trenger dem, anbefaler vi at du skriver dem opp her:

Modellbetegnelse: .....

PNC: .....

S-nr. .....

Husqvarna

Electrolux

822 930 261-A-270206-01

Med forbehold om endringer

From the Electrolux Group. *The world´s No.1 choice.*

Electrolux-konsernet er verdens største produsent av energidrevne produkter til kjøkken-, rengjøring- og utendørs bruk. Mer enn 55 millioner produkter fra Electrolux-konsernet (som kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsager og gressklippere) til en verdi av ca. 14 milliarder USD selges årlig i mer enn 150 land verden rundt.